

# 簡単スタートガイド

TX-SA707



「簡単スタートガイド」では、テレビとDVD/BDプレーヤーを接続して7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の接続方法や詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

## スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。

左右フロントスピーカー：視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー：できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるようにしてください。

左右フロントハイスピーカー：視聴位置の前方に配置します。左右フロントスピーカーより1m高い位置が理想です。


左右フロントワイドスピーカー：視聴位置の前方に配置します。左右フロントハイスピーカーより外側になるように配置します。

左右サラウンドスピーカー：視聴位置の横または斜め後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー：視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

サブウーファー：部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。本機はパワーアンプ内蔵のサブウーファーを2つのSUBWOOFER PRE OUT端子にそれぞれ接続することができます。


※フロントハイスピーカーとフロントワイドスピーカーとサラウンドバックスピーカーは同時には音がでません。

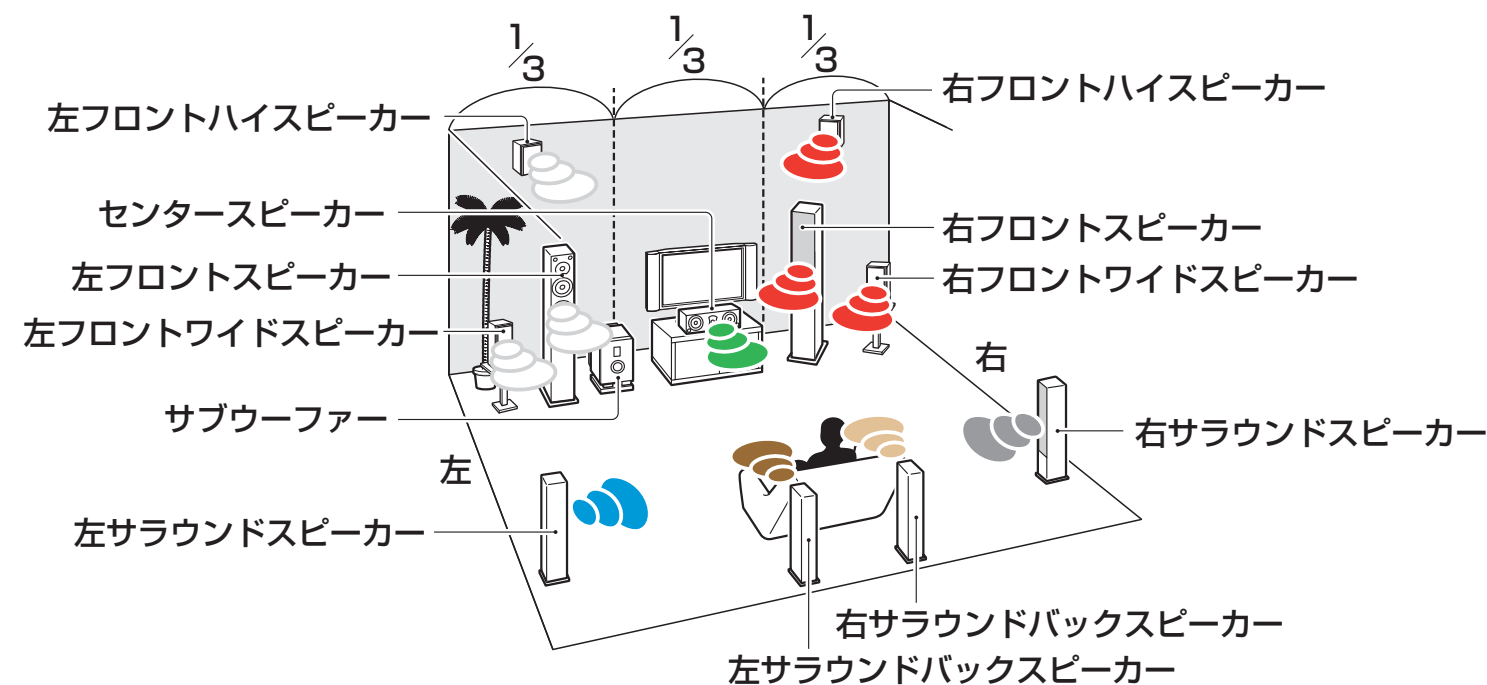

- 電源を入れたらまず、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。( 取扱説明書46ページ)

## スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

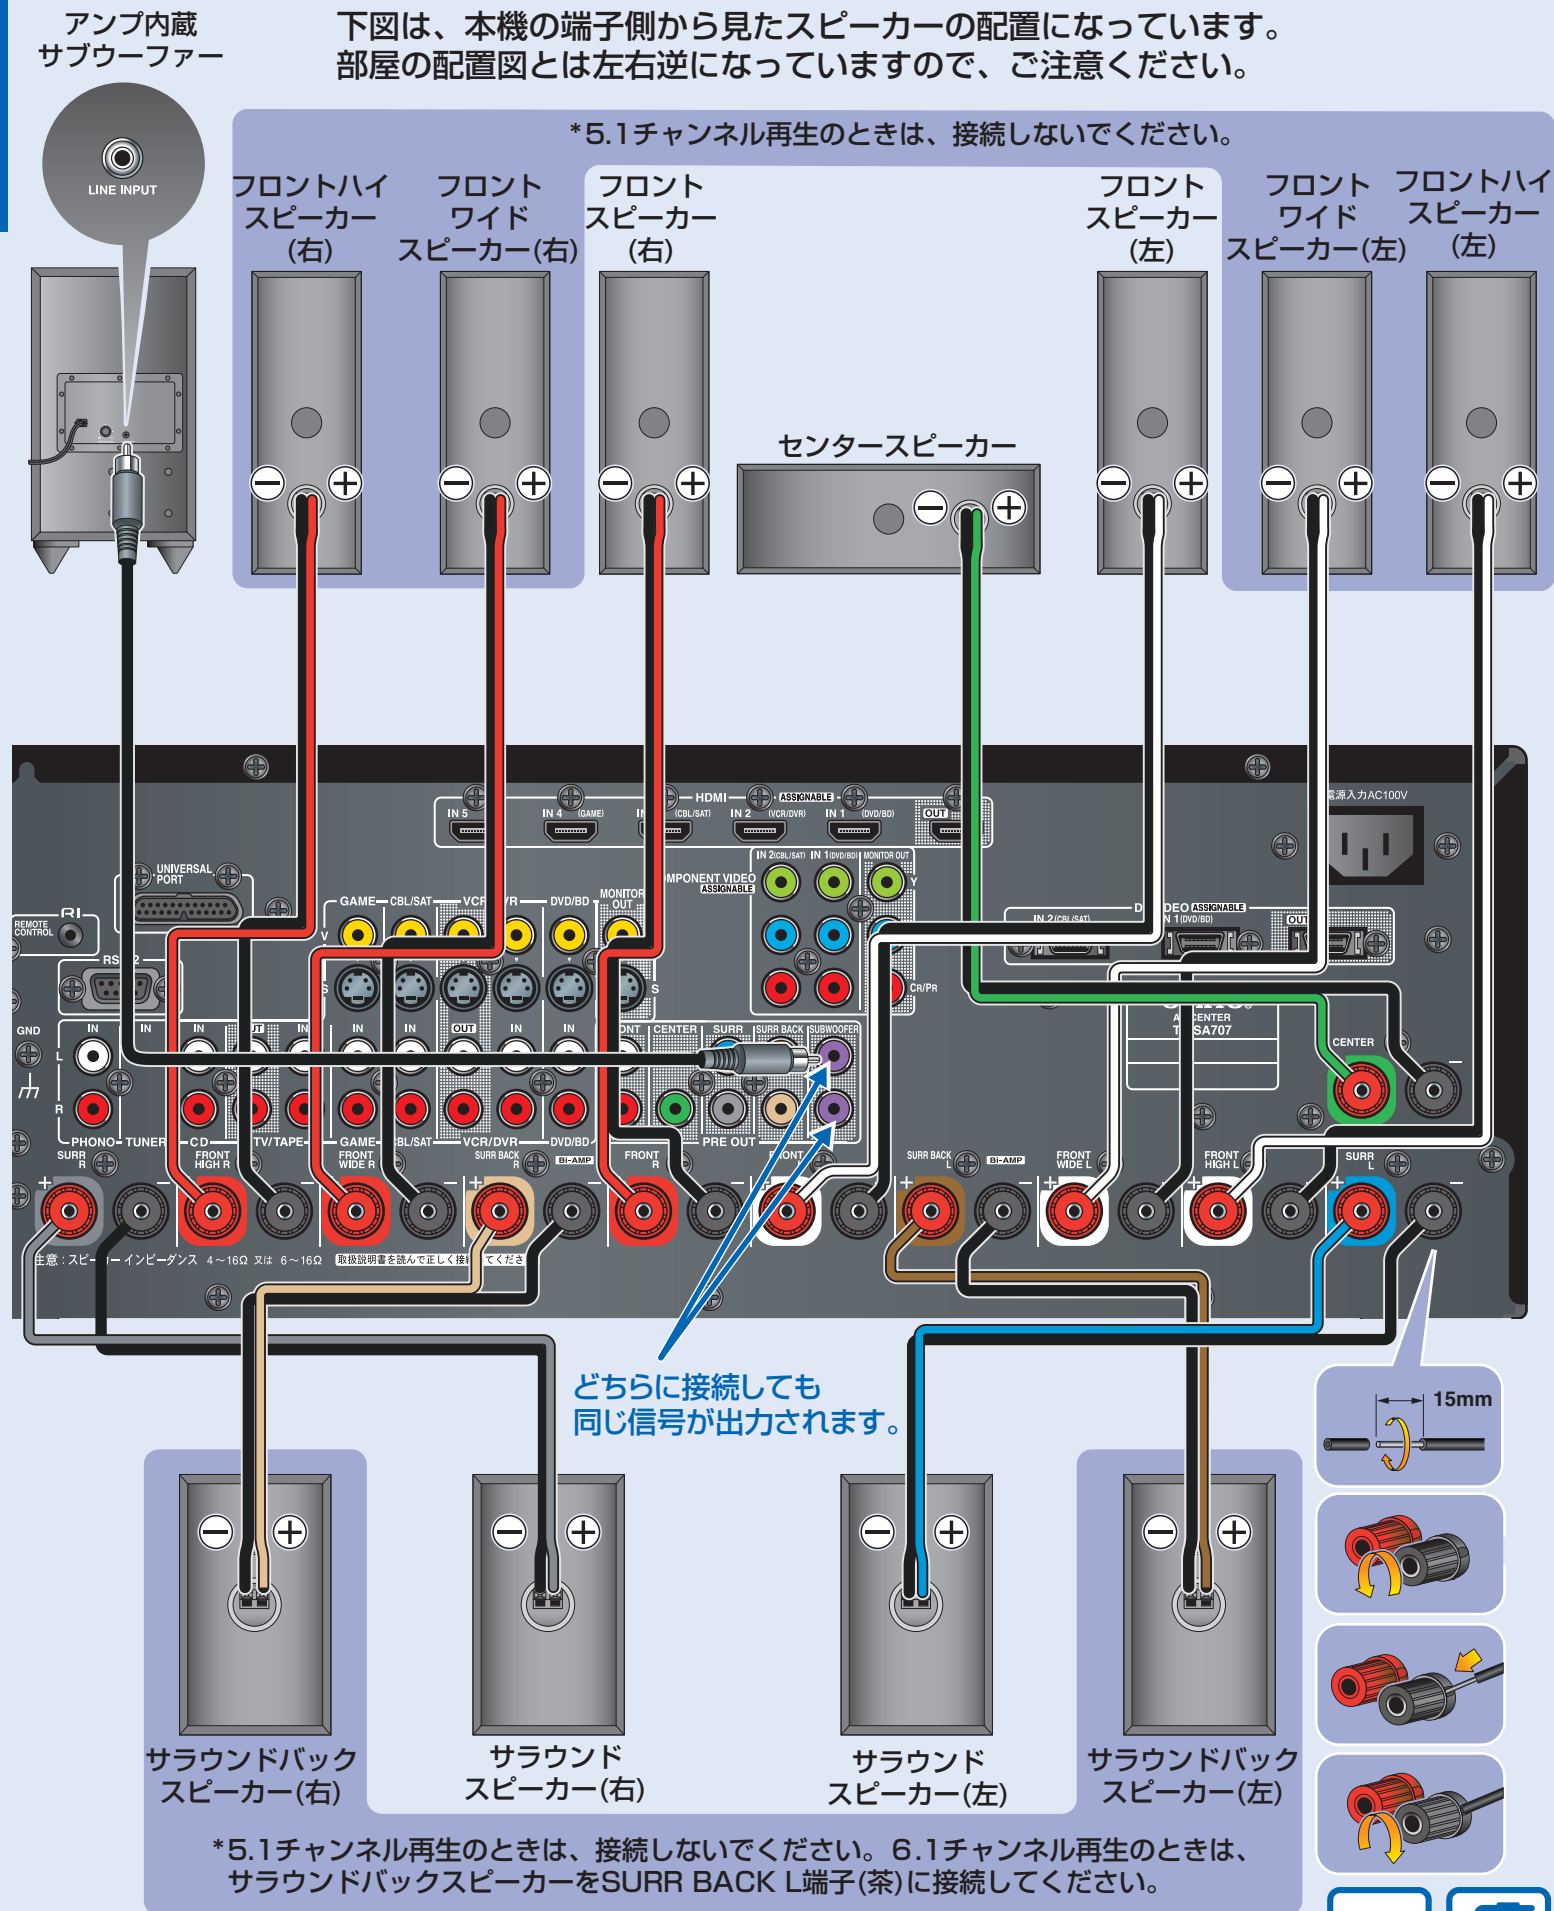

裏面をご覧ください。テレビとDVD/BDプレーヤーを接続してください。




# テレビとDVD/BDプレーヤーを接続する

表面をご覧くださいになりスピーカーの接続をしてください。




お手持ちのテレビやDVD/BDプレーヤーにHDMI端子があるときは、HDMIケーブルで本機に接続することができます。HDMIケーブルなら1本で映像と音声を送ることができます。簡単に接続ができて配線もすっきりします。

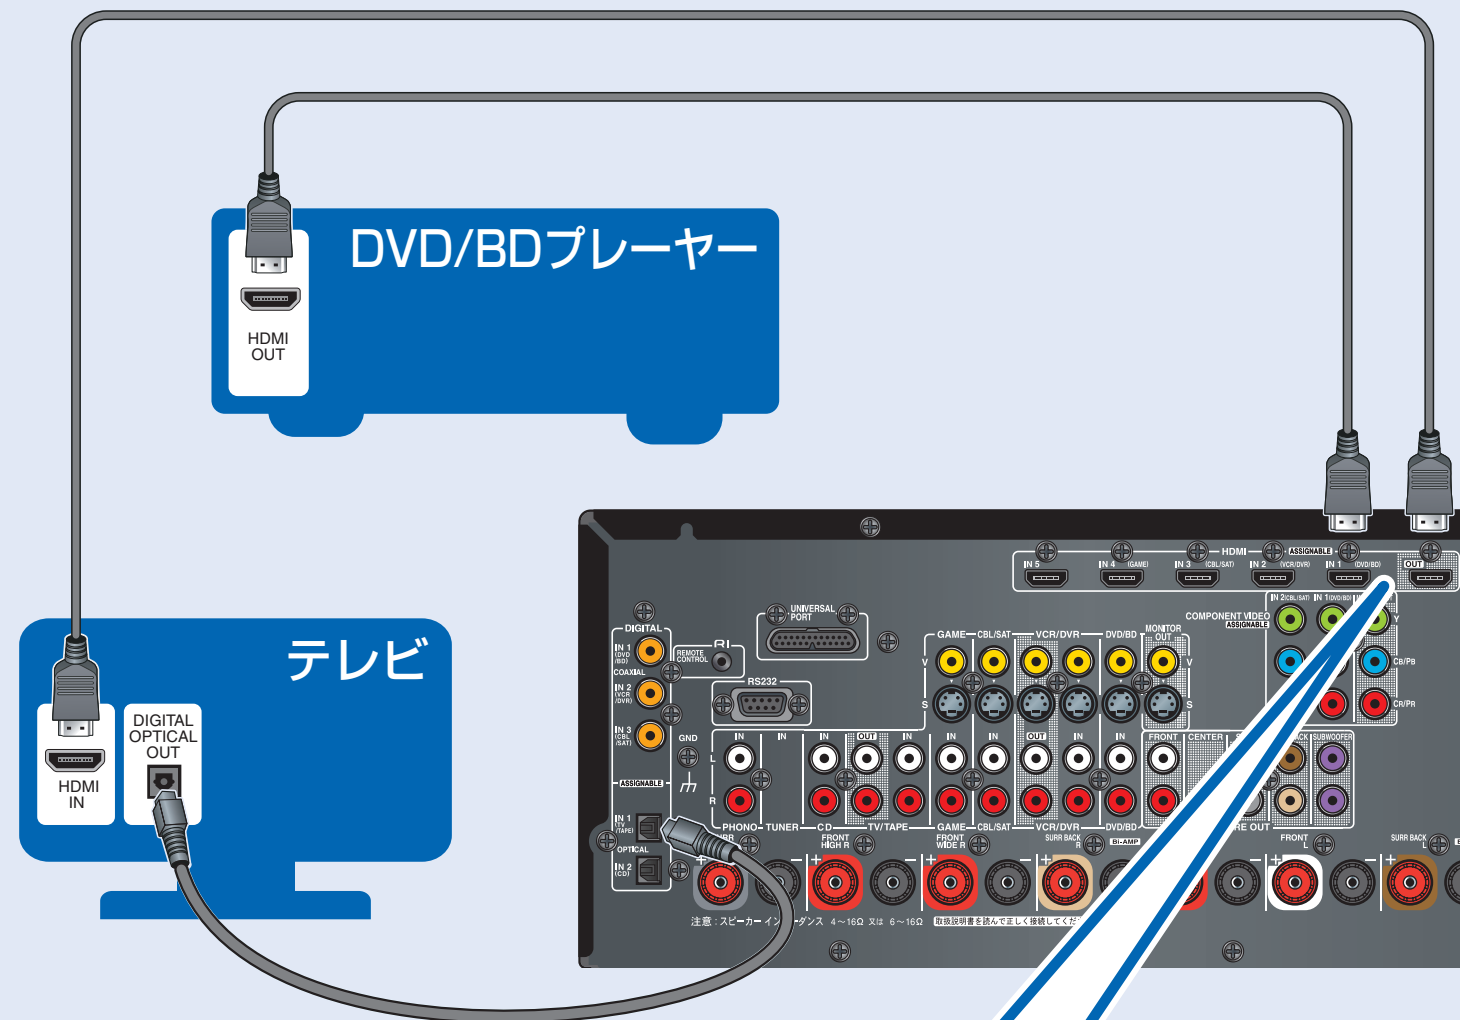

HDMI端子がない場合



お手持ちのテレビやDVDプレーヤーにHDMI端子がないときは、アナログ接続、またはデジタル接続をしてください。

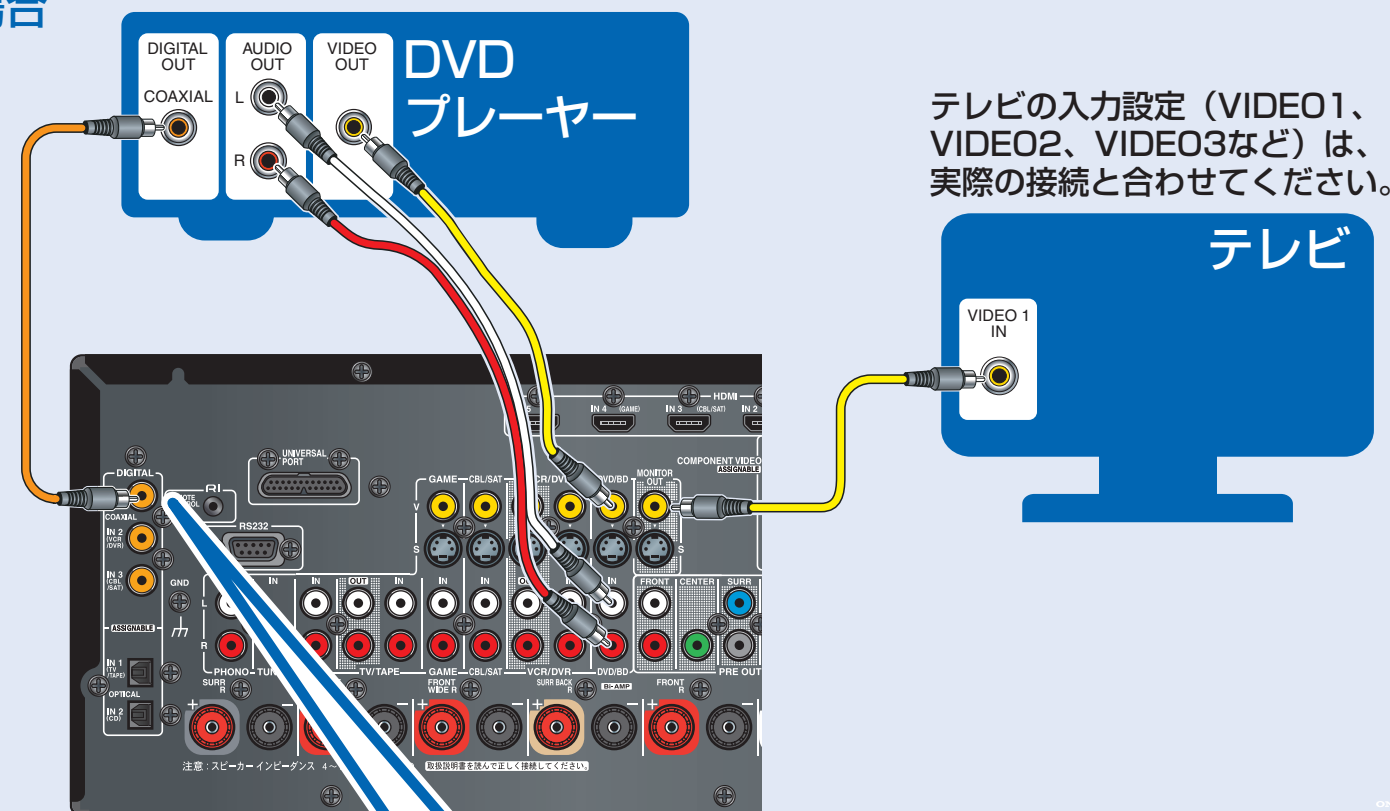


テレビの入力設定（VIDEO1、VIDEO2、VIDEO3など）は、実際の接続と合わせてください。

## デジタル音声入力端子の設定をする

音が出ないときや、お好みのリスニングモードが選べないときは、設定画面でデジタル音声入力端子の割り当てが必要です。

※図のように、DVDプレーヤーをDIGITAL IN COAXIAL 1端子に接続しているときは、お買い上げ時の設定のままお使いいただけます。

本機前面パネル

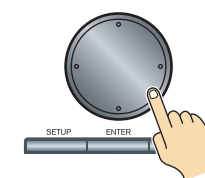


1. Input/Output Assign  
↓  
1-4. Digital Audio Input  
↓  
DVD/BD : COAX1

## HDMI入力端子の設定をする

テレビに映像が表示されないときは、設定画面でHDMI入力端子の割り当てが必要です。

※図のように、DVD/BDプレーヤーをHDMI IN 1端子に接続しているときは、お買い上げ時の設定のままお使いいただけます。

本機前面パネル

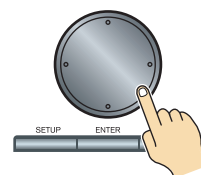

Menu  
1. 入力/出力端子の割り当て  
2. スピーカー設定  
3. 音の設定・調整  
4. リスニングモードプリセット  
5. リスニングモードプリセット  
6. その他  
7. ハードウェア設定  
8. リモコン設定  
9. ロック設定  
↓  
1. 入力/出力端子の割り当て  
1. モニター映像出力  
2. HDMI入力設定  
3. コンポーネント映像入力設定  
4. デジタル音声入力設定  
↓  
1-2. HDMI入力設定  
DVD/BD HDMI 1  
VCR/DVR HDMI 2  
CBL/SAT HDMI 3  
GAME HDMI 4  
AUX FRONT

## 製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

（土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます）

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>